




Cômoda Charm Plus 3 Gavetas / Dresser Plus Charm 3 Drawers / Cómoda Charm Plus 3 Cajones

quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

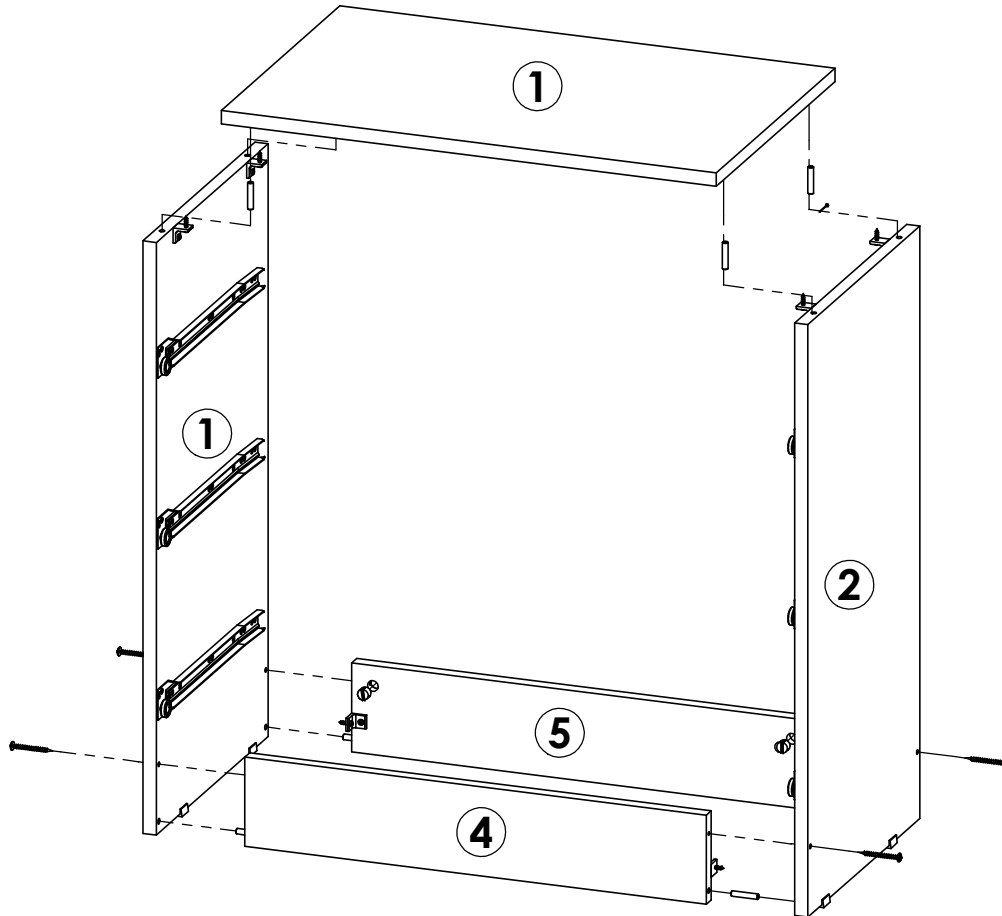

Peça Piece Pieza	Acabamento			Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
	Cod. Code. Cod.	Branco Sensitive	Teka Sensitive							
1	P15736	P15739	P15794	Lateral Esq.	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	665	335	15
2	P15732	P15737	P15790	Lateral Dir.	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	665	335	15
3	P13576	P14334	P15791	Tampo Superior	Superior Top	Tapa Superior	1	560	355	15
4	P13579	P14338	P15793	Frente Pé	Front Footer	Pie Delantero	1	520	100	15
5	P12766	P12766	P12766	Traseiro Pé	Back Footer	Pie Trasero	1	520	100	15
6	P12768	P12768	P12768	Fundo	Back Panel	Fondo	2	540	290	2,5
7	P15734	P15734	P15734	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Trasero Cajón	3	498	88	15
8	P15727	P15727	P15727	Lateral Gaveta	Side Drawer	Lateral Cajon	6	285	88	15
9	P15735	P15735	P15735	Fundo Gaveta	Drawer Back Panel	Fondo Cajón	3	495	303	2,5
10	P15733	P15738	P15738	Frente Gaveta	Drawer Front	Frente Cajon	3	530	189	15

Cod. Qnt.

A 12	B 1	C 4	D 3	E 4	F 60	G 1	H 32	I 4
Paraf. Corrediça 6,0x12 22396	Adesivo Logotipo THB 31363	Porca Cilíndrica 36008 - Cinza social	Parafuso 3,5x25 CF 24648	Parafuso 4,0x45 CF 32048 - Zinco Preto 33194 - Zinco Branco	Prego 10x10 CC 20179	Sache de Cola 25676	Cavilha 24603 (6x30)	Sapatilha Plástica 25706 - Tabaco 25677 - Branco 25680 - Teka
J 3	K 6	L 16	M 44	N 1	O 3	P 3	Q 3	R 3
Puxador Ponto 34530	Parafuso 4,0x14 CC 25673	Cantoneira Plástica 25706 - Tabaco 25677 - Branco 25680 - Teka	Parafuso 3,5x12 CP 33297	Perfil H 546mm 29671	Corrediça Fêmea Dir. 21610	Corrediça Fêmea Esq. 21610	Corrediça Macho Esq. 21610	Corrediça Macho Dir. 21610
-	-	-	-	-	-	-	-	-



Atenção com a cor do acabamento!! Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça /
Attention to the color of the finish! If the service request according to the code part color /
Atención al color del acabado! Si la solicitud de servicio de acuerdo con la parte de color código


Medidas em mm



Cômoda Charm Plus 3 Gavetas / Dresser Plus Charm 3 Drawers / Cómoda Charm Plus 3 Cajones


1º Passo / Step / Paso

Fixar a Lateral ①, na Frente Pé ④ e no Traseiro Pé ⑤ com Parafusos ⑥, Porca Cilíndrica ⑦ e Cavilha ⑧ /
 Attach Side ①, Front Foot ④ and Rear Foot ⑤ with Screws ⑥, Cylindrical Nut ⑦ and Bolt ⑧ /
 Fijar a Lateral ①, en el Frente Pie ④ y en el Trasero Pie ⑤ con Tornillos ⑥, Tuerca Cilíndrica ⑦ y Cuchillo ⑧.

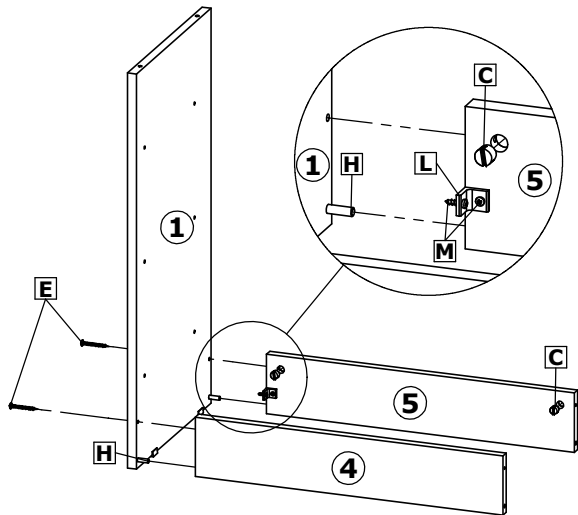


2º Passo / Step / Paso

Fixar o Tampo Superior ③, nas Laterais ① e ②, com Cavilhas ⑨, Cantoneira ⑩ e Parafusos ⑪ /
 Fasten Top ③, Side ① and ②, with Pins ⑨, Angle ⑩ and Screws ⑪ /
 Fijar el Tablero Superior ③, en las Laterales ① y ②, con Cuchillas ⑨, Cantonera ⑩ y Tornillos ⑪.

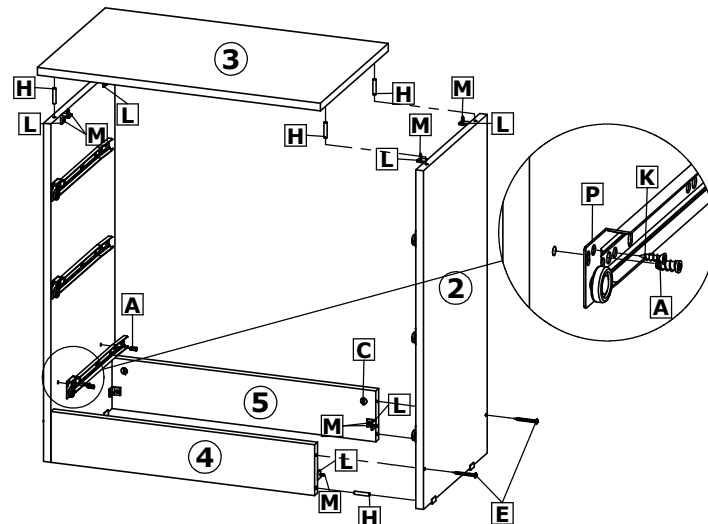


3º Passo / Step / Paso

Fazer a fixação dos Fundos ⑥ utilizando Pregos ⑫ /
 Make the backgrounds ⑥ fixing using Nails ⑫ /
 Hacer que el Fondos ⑥ fxiing con clavos ⑫.

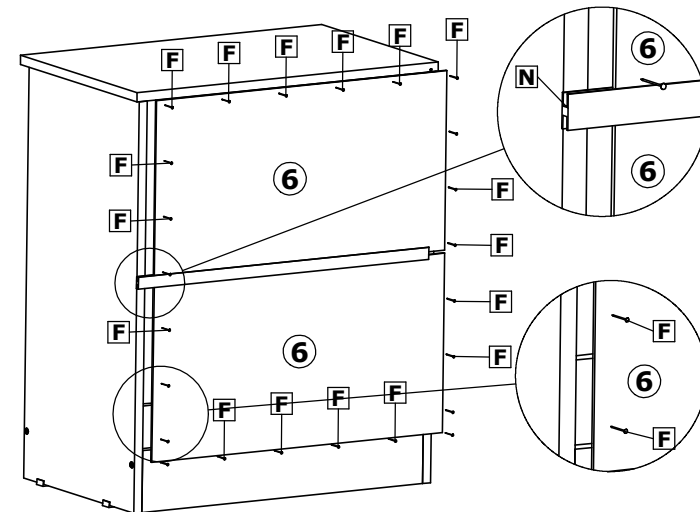


4º Passo / Step / Paso

Montagem Gaveta / Drawer Assembly / Montaje Cajon

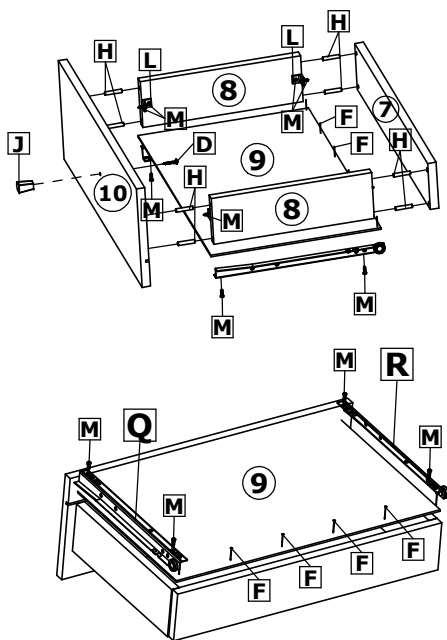

5º Passo / Step / Paso

Peso Suportado / Weight Supported / Peso Soportado.

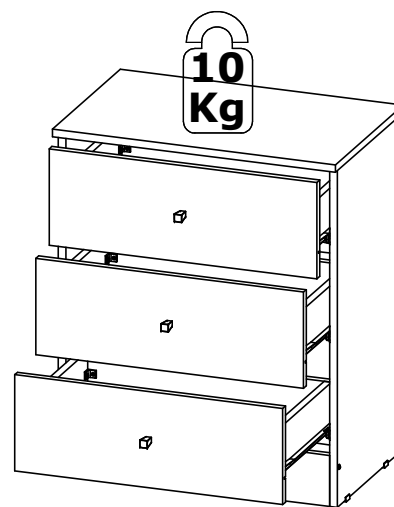

Peso Suportado por cada gaveta /
 weight supported on each drawer /
 peso soportado en cada cajón.



Produto Montado / Product Mounted / Producto Montado.

Comoda Charm Plus

