

Os parafusos (B) devem ser fixados junto ao colchão/cama
 The (B) screws should be fixed next to the mattress / bed
 Los tornillos (B) deberá fijarse al lado del colchón / cama


4373 - Cabeceira Charm Tabaco Sensitive

Item	Cod.	Descrição	Quant	Compr	Larg	Esp
1	P13555	Painel / Panel	1	1500	410	15
2	P13554	Travessa / Lane / Madera	2	550	100	15

4642 - Cabeceira Charm Branco Sensitive

Item	Cod.	Descrição	Quant	Compr	Larg	Esp
1	P14341	Painel / Panel	1	1500	410	15
2	P14342	Travessa / Lane / Madera	2	550	100	15

Cabeceira Charm / Headboard Charm / Cabecera Charm

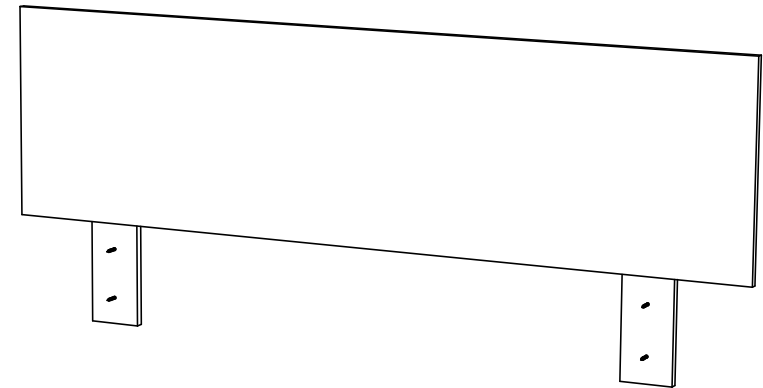

Cod. Qnt

A	8	B	4	-	-
<p>Parafuso 4x25 CF 31301</p>		<p>Parafuso 4x45 CF 33292</p>			



Atenção com a cor do acabamento!
 Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

