

Cod. Qnt.

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| A 8 | B 198 | C 31 | D 40 | E 10 | F 2 | G 14 | H 4 | I 44 |
| Parafuso 3,5x12 CC 36723 (Para Sup. Cabideiro) | Parafuso 3,5x12 CP 33297 | Parafuso 4,0x14 CC 37705 - Zinc. Branco | Paraf. Soberbão 7x40 25691 | Parafuso Minifix 25679 | Parafuso Minifix Haste Dupla 25675 | Tambor Minifix 22388 | Parafuso 3,5x25 CF 34632 - Zinc. Branco | Cavilha 6x30 24603 |
| J 155 | K 54 | L 4 | M 22 | N 6 | O 24 | P 4 | Q 4 | R 10 |
| Prego 10x10 20179 | Presilha Fundo 24099 | Cantoneira 20x20x20 37067 - Cap | Cantoneira Plástica 31075 - Cap | Cantoneira 20x20x42 31074 - Cap | Parafuso 3,5x12 CF 25683 - Zinc. Branco | Suporte Triângular 30094 | Suporte Cabideiro 36611 | Sapata Plástica (02.02.013) 31077 - Cap |
| S 16 | T 2 | U 30 | V 14 | W 2 | X 64 | Y 16 | Z 16 | AA 2 |
| Suporte Prateleira 39477 - Cap | Sache de cola 10g 36724 | Tampa Soberbão 33924 - Cap | Tampa Tambor 34812 - Cap | Chapa Junção Moldura 34812 - Aço | Parafuso 3,0x10 CC 33199 - Zinc. Branco | Chapa Junção Porta 34844 - Aço | Distanciador 25mm 37492 | Cab. Oblongo 704mm 35690 |
| AB 4 | AC 2 | AD 3 | AE 1 | AF 1 | AG 4 | AH 1 | AI 14 | AJ 3 |
| Trilho Telescópico 36952 | Perfil H 2190mm 39475 - Cap | Perfil I 381mm 39476 - Cap | Trilho Inf. 2167x46mm 39481 - Alumínio | Perfil E 2167x70mm 39388 - Plástico | Cantoneira Especial U 2129mm Copenhagen 39390 - Bronze | Pux. Titânium 160mm 35986 - Bronze | Parafuso 4,0x22 CF (Puxador Ibiza) 39085 | Cantoneira Especial U 2129mm Ibiza 39390 - Bronze |
| AK 3 | Kit Sistema Correr cod. 35766 | | | | AL 6 | AM 6 | AN 8 | AO 8 |
| Guia Folha Zero | Rodizio Inferior | Parafuso 3,5x12 CF | Trava da Porta | Parafuso 3,5x20 CC | Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zinc. Branco | Suporte Vidro 25678 | Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zinc. Branco | Suporte Vidro 25678 |

Roupeiro Copenhagen|Ibiza Capuccino

| Peça Piece Pieza | Cod. | Descrição | Description | Descripción | Qtde Qty Cant | Compr Lengt Largo | Larg. Widht Ancho | Esp. Thickness Espesor |
|------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | P19624 | Lateral Esquerda | Left Panel | Lateral Izquierda | 1 | 2300 | 560 | 15 |
| 2 | P19625 | Lateral Direita | Right Panel | Lateral Derecha | 1 | 2300 | 560 | 15 |
| 3 | P19630 | Tampos Superior | Top | Tapa Superior | 1 | 2169 | 560 | 15 |
| 4 | P19629 | Tampo Inferior | Top | Tapa Inferior | 1 | 2169 | 560 | 15 |
| 5 | P19631 | Tampo Intermediário | Intermediate Top | Tapa Intermediaria | 1 | 2169 | 450 | 15 |
| 6 | P19627 | Divisão Dir | Right Side Division | Division Der | 1 | 1773 | 450 | 15 |
| 7 | P19626 | Divisão Esq | Left Side Division | Division Izq | 1 | 1773 | 450 | 15 |
| 8 | P19628 | Divisão Central | Central Division | Division Central | 1 | 1773 | 450 | 15 |
| 9 | P19643 | Divisão Maleiro | Division | Division | 2 | 369 | 100 | 15 |
| 10 | P19632 | Tampo Sup. Gaveta | Top Drawer Higher | Tapa Superior Cajón | 2 | 713 | 450 | 15 |
| 11 | P19633 | Tampo Menor | Small Top | Top pequeno | 2 | 349 | 450 | 15 |
| 12 | P19634 | Prateleira | Shelf | Repisa | 4 | 349 | 450 | 15 |
| 13 | P19636 | Traseiro Pé | Back Bottom Frame | Zocalo Traseiro | 1 | 2169 | 88 | 15 |
| 14 | P19635 | Fronte Pé | Bottom Frame | Marco Inferior | 1 | 2169 | 88 | 15 |
| 15 | P19637 | Divisão Pé | Division Bottom Frame | Division Zocalo | 3 | 529 | 88 | 15 |
| 16 | P19639 | Fronte Gaveta | Drawer Frontal | Fronte del Cajón | 4 | 652 | 149 | 15 |
| 17 | P19734 | Lateral Gaveta | Side Drawer | Lat del Cajón | 8 | 385 | 88 | 15 |
| 18 | P19641 | Fundo Gaveta | Bottom Drawer | Fondo del Cajón | 4 | 636 | 406 | 2,5 |
| 19 | P19640 | Traseiro Gaveta | Rear Drawer | Traseo del Cajón | 4 | 638 | 88 | 15 |
| 20 | P19642 | Fundo | Back Panel | Fondo | 6 | 2190 | 363 | 2,5 |
| 21 | P19650 | Moldura Lateral | Side Frame | Marco Lateral | 2 | 2300 | 70 | 15 |
| 22 | P19649 | Moldura Inferior | Inferior Frame | Marco Inferior | 1 | 2129 | 103 | 15 |
| 23 | P19648 | Moldura Superior | Top Frame | Marco Superior | 1 | 2129 | 88 | 15 |

Roupeiro Copenhagen 2P Reversível Capuccino|Off White c| Cacau

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|---------------|-----------------|---|------|------|----|
| 24 | P19622 | Porta Sup. Reversível | Upper Door | Puerta Superior | 2 | 1052 | 1092 | 15 |
| 25 | P19623 | Porta Inf. Reversível | Lower Door | Puerta inferior | 2 | 865 | 1092 | 15 |
| 26 | P19730 | Aplique Maior | Apply Greater | Aplique Mayor | 2 | 852 | 212 | 9 |
| 27 | P19731 | Aplique Menor | Apply Minor | Aplique Menor | 2 | 155 | 212 | 9 |
| 28 | 34749 | Espelho | Mirror | Espejo | 2 | 250 | 105 | 3 |

Espelhos Roupeiro Copenhagen

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---------------|-------------------|---|-----|-----|---|
| 29 | 37823 | Espelho Maior | Larger Mirror | Espejo más Grande | 3 | 668 | 350 | 3 |
|----|-------|---------------|---------------|-------------------|---|-----|-----|---|

Roupeiro Ibiza 3P Reversível Capuccino|Off White c| Cacau

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---|------|-----|----|
| 24 | P19721 | Porta Lat. Reversível | Side door | Puerta Lateral | 2 | 2129 | 736 | 15 |
| 25 | P19621 | Porta Central | Central Door | Puerta Central | 1 | 2129 | 736 | 15 |
| 26 | P19722 | Moldura Porta | Door Frame | Marco Puerta | 2 | 2124 | 70 | 9 |

Roupeiro Ibiza 3P Reversível Capuccino|Menta c| Capuccino

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---|------|-----|----|
| 24 | P19620 | Porta Lat. Reversível | Side door | Puerta Lateral | 2 | 2129 | 736 | 15 |
| 25 | P19621 | Porta Central | Central Door | Puerta Central | 1 | 2129 | 736 | 15 |
| 26 | P19722 | Moldura Porta | Door Frame | Marco Puerta | 2 | 2124 | 70 | 9 |

Espelhos Roupeiro Ibiza

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---------------|-------------------|---|-----|-----|---|
| 27 | 37363 | Espelho Maior | Larger Mirror | Espejo más Grande | 4 | 600 | 451 | 3 |
|----|-------|---------------|---------------|-------------------|---|-----|-----|---|

Roupeiro Madrid 2P Capuccino|Off White

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|-------------|---------------------|---|------|-----|----|
| 24 | P20592 | Porta | Door | Puerta | 6 | 1092 | 531 | 12 |
| 25 | P20593 | Porta Puxador | Door Handle | Manija de la puerta | 2 | 1092 | 531 | 12 |


Espelhos Roupeiro Madrid Glass

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------|--------|---|------|-----|---|
| 27 | 40464 | Espelho | Mirror | Espejo | 2 | 1010 | 520 | 3 |
|----|-------|---------|--------|--------|---|------|-----|---|

Espelhos Roupeiro Madrid Full Glass

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------|--------|---|------|-----|---|
| 27 | 40464 | Espelho | Mirror | Espejo | 4 | 1010 | 520 | 3 |
|----|-------|---------|--------|--------|---|------|-----|---|

Medidas em mm



| | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| AP 16 | AQ 16 | AR 6 | AS 2 | AS 2 |
| Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zinc. Branco | Suporte Vidro 25678 | Perfil Junção 1080mm 40462 - Bronze | Pux. Titânium 160mm 35986 - Bronze | Parafuso 4,0x20 CF Zincado Branco (Puxador Madrid) 40465 |


Roupeiro Copenhagen | Ibiza | Madrid | Wardrobe Copenhagen | Ibiza | Madrid | Armario Copenhagen | Ibiza | Madrid.

1º Passo / Step / Paso

Inicie a montagem da base, fixando o tampo ④ nas divisões pé ⑮, com parafusos ①.

Start assembling the base, fixing the worktop ④ to the divisions foot ⑮, with screws ①.

Comience a ensamblar la base, fijando la parte superior ④ en las divisiones de pies ⑮, con tornillos ①.

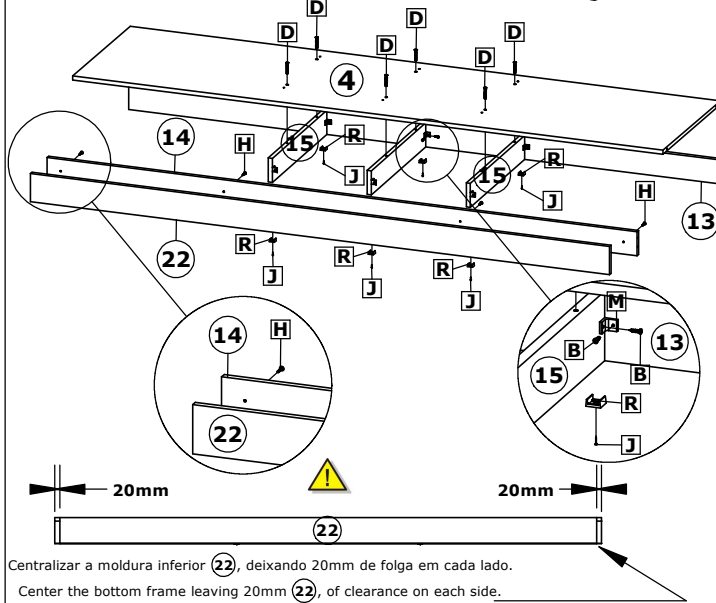


Centralizar a moldura inferior ②②, deixando 20mm de folga em cada lado.

Center the bottom frame leaving 20mm ②②, of clearance on each side.

Centre el marco inferior ②② dejando 20 mm, de espacio libre a cada lado.

2º Passo / Step / Paso

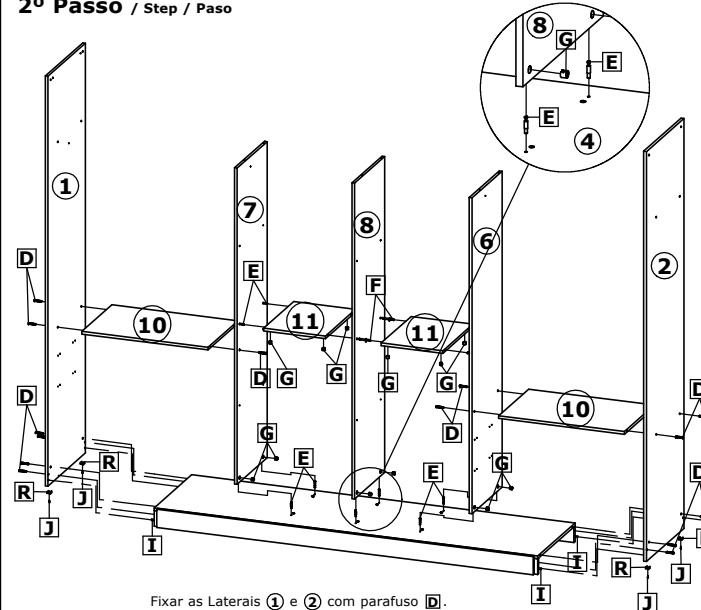

Fixar as Laterais ① e ② com parafuso ①.

Em seguida fixar as divisões ⑥, ⑦ e ⑧ com parafuso minifix ⑤, ⑥ e tambor ⑦.


Fix sides ① and ② with screw ①.

Then fix divisions ⑥, ⑦ and ⑧ with minifix screws ⑤, ⑥ and drum ⑦.

Fije los lados ① y ② con el tornillo ①.


Luego fije las divisiones ⑥, ⑦ y ⑧ con los tornillos minifix ⑤, ⑥ y el tambor ⑦.

3º Passo / Step / Paso

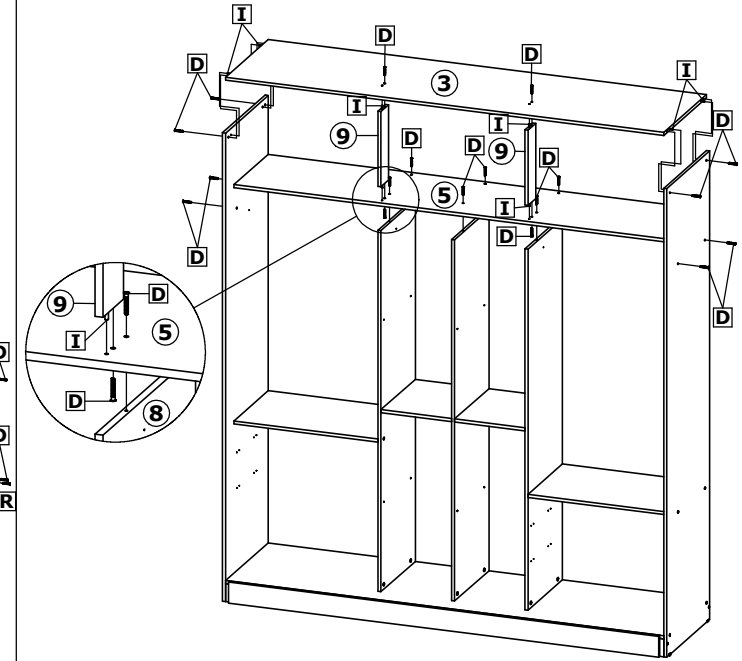


4º Passo / Step / Paso

O espaço entre um prego e outro é de 100mm.
The space between one nail and another is 100mm.
El espacio entre un clavo y otro es de 100 mm.

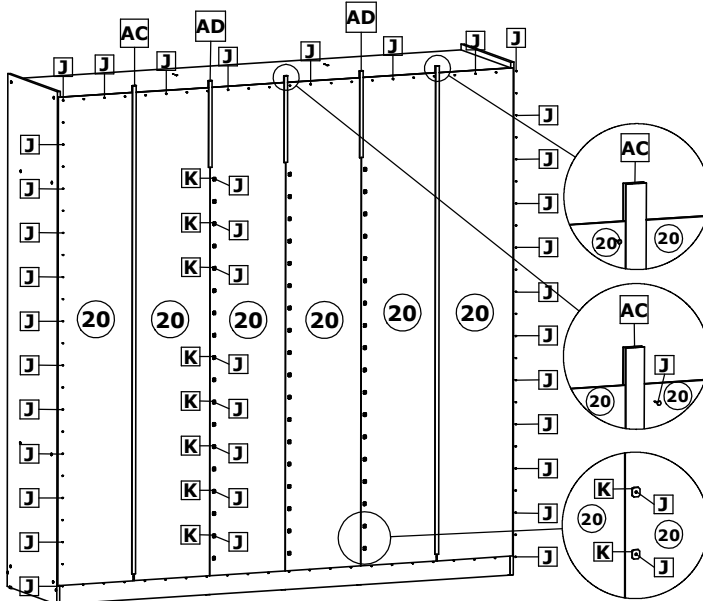

5º Passo / Step / Paso

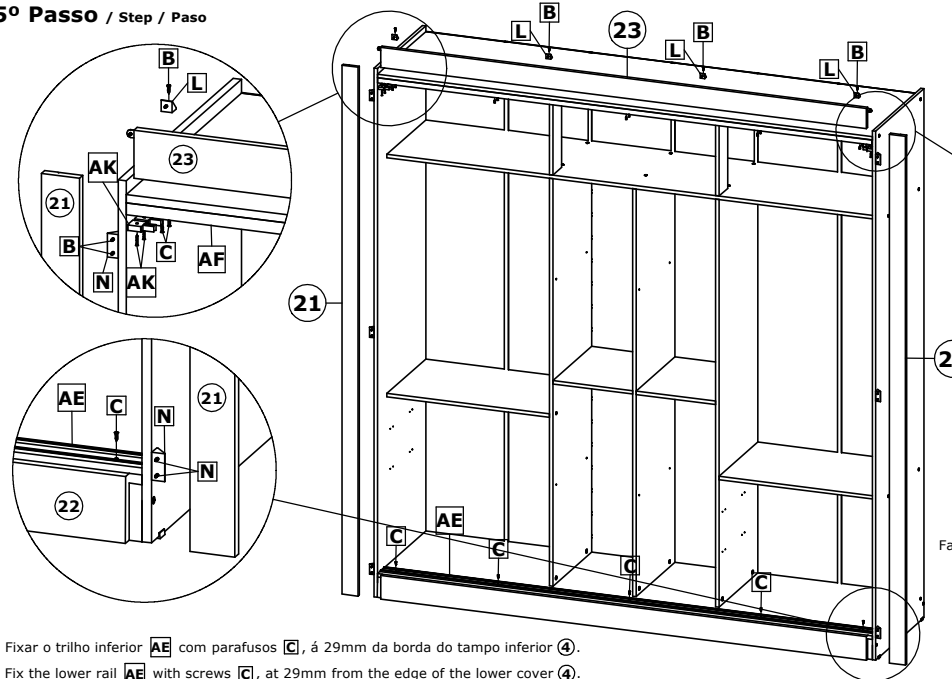

Fixar o trilho inferior ①① com parafusos ③, à 29mm da borda do tampo inferior ④.

Fix the lower rail ①① with screws ③, at 29mm from the edge of the lower cover ④.

Fijar el carril inferior ①① con los tornillos ③, a 29mm del borde de la tapa inferior ④.

Centralizar a moldura superior ②③, deixando 20mm de folga em cada lado.

Faça a união das molduras ②③ e ②① com chapinha ①① e parafuso ②.

Center top frame ②③,

leaving 20mm of clearance on each side.

Join frames ②③ and ②① with a straightener ①① and screw ②.

Centre el marco superior ②③,


dejaendo 20 mm de espacio libre a cada lado.

Unir los marcos ②③ y ②① on una plancha ①① y un tornillo ②.

Roupeiro Copenhagen | Ibiza | Madrid | Wardrobe Copenhagen | Ibiza | Madrid | Armario Copenhagen | Ibiza | Madrid.



6º Passo / Step / Paso

Fixar distanciadores **Z** com parafusos **B**.
 Em seguida fixar os trilhos telescópicos **AB** com parafusos **C**.
 Fix spacers **Z** with screws **B**.
 Then secure the telescopic rails **AB** with screws **C**.
 Fije los espaciadores **Z** con los tornillos **B**.
 Luego fije los rieles telescópicos **AB** con tornillos **C**.

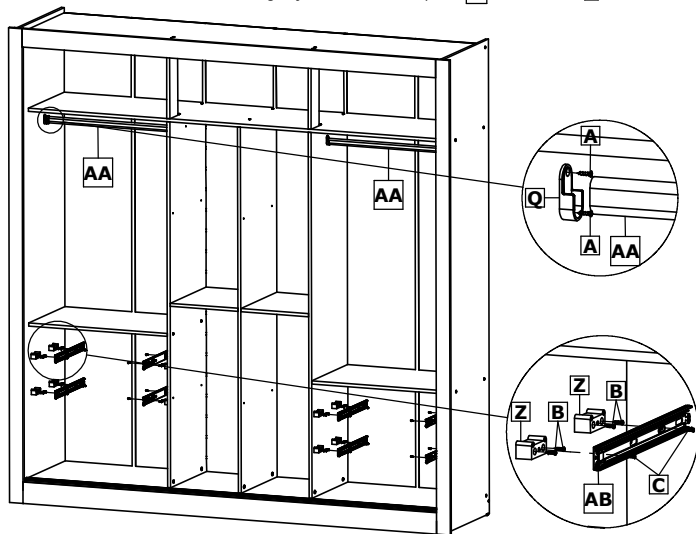


7º Passo / Step / Paso

Montagem das gavetas.
 Assembling the drawers.
 Montaje de los cajones.

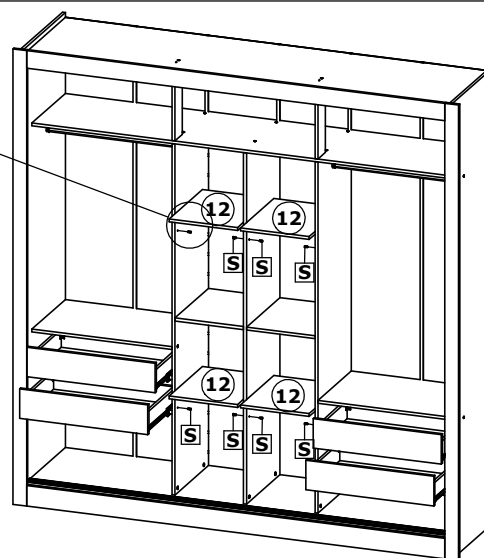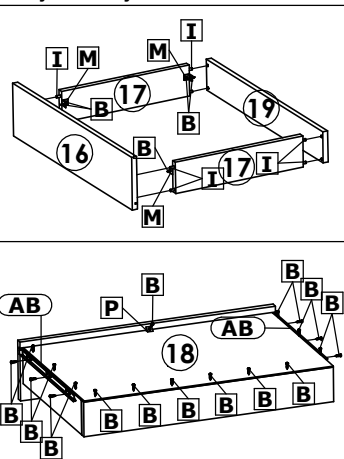

Faça a colocação das gavetas e prateleiras.
 Place the drawers and shelves.
 Coloque los cajones y estantes.


Peso Suportado | Weight supported | peso que soporta.

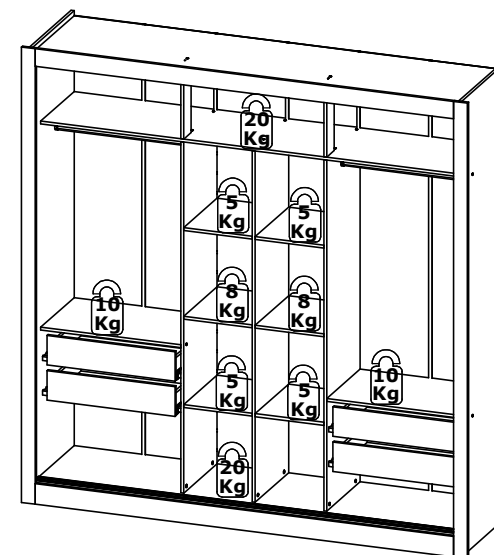


⚠️ Peso Suportado por Gaveta.
 Weight Supported by Drawer.
 Peso soportado por Cajón. **5 Kg**

8º Passo / Step / Paso

Montagem Portas Copenhagen | Copenhagen Doors Assembly | Montaje Puertas Copenhagen.

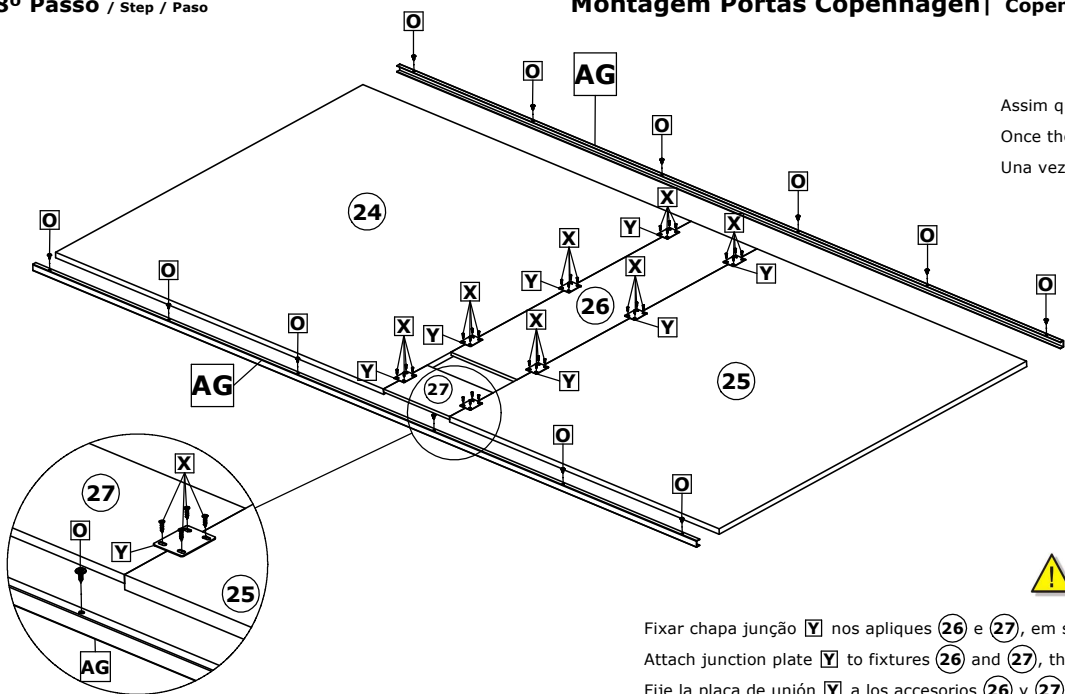

⚠️ Assim que a porta estiver montada, colar o espelho **28** conforme imagem abaixo.
 Once the door is assembled, glue mirror **28** as shown in the image below.
 Una vez montada la puerta, pegue el espejo **28** como se muestra en la imagen de abajo.

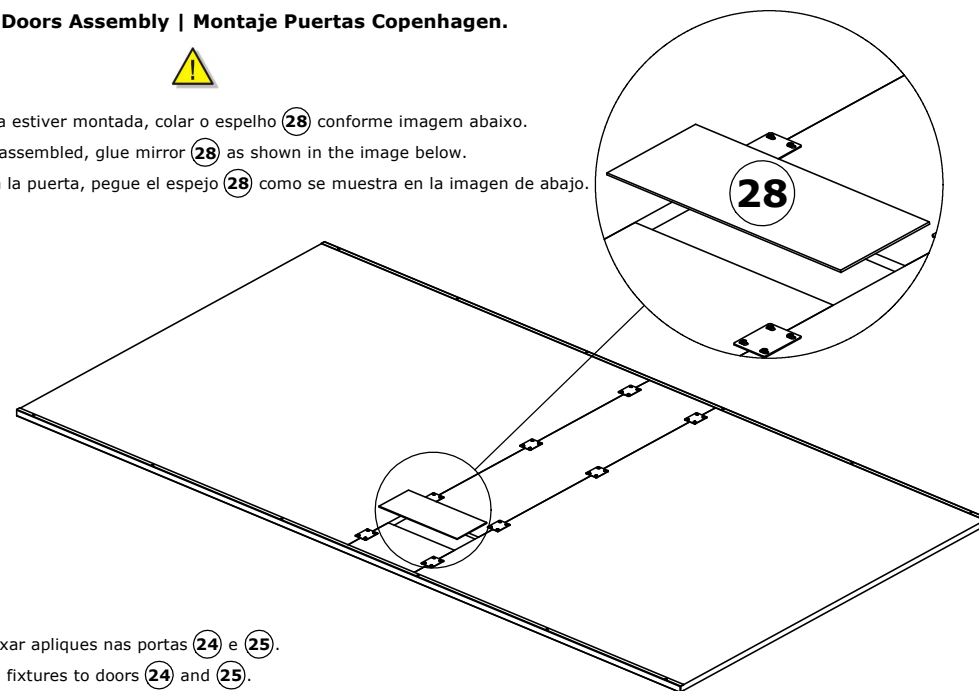

⚠️ Fixar chapa junção **Y** nos apliques **26** e **27**, em seguida fixar apliques nas portas **24** e **25**.
 Attach junction plate **Y** to fixtures **26** and **27**, then attach fixtures to doors **24** and **25**.
 Fije la placa de unión **Y** a los accesorios **26** y **27**, luego fije los accesorios a las puertas **24** y **25**.

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

Montagem Portas Copenhagen | Copenhagen Doors Assembly | Montaje Puertas Copenhagen.

Iniciar a montagem dos guias superiores **AK**,
posicionando-os à 32mm da cantoneira U **AG**, fixando-os com parafusos **AK**.

Start assembling the upper guides **AK**,
positioning them 32mm from the angle U **AG**, fixing them with screws **AK**.

Comience a ensamblar las guías superiores **AK**,
colocándolos a 32mm del ángulo U **AG**, fijándolos con los tornillos **AK**.



No Copenhagen utilizamos quatro cantoneiras **AJ, duas unidades por porta.**



In Copenhagen we use four angles **AG, two units per door.**

En Copenhague utilizamos cuatro ángulos **AG, dos unidades por puerta.**


Posicionar o rodízio inferior **AK** à 32mm da Cantoneira U **AG**.

Position the Rod Less than **AK** 32mm from the U-bracket **AG**.

Posicionar el odamiento Inferior **AK** a la 32mm de la Cantoneira U **AG**.

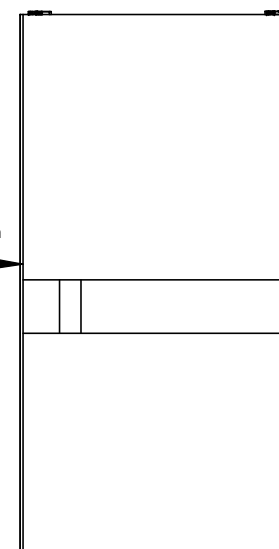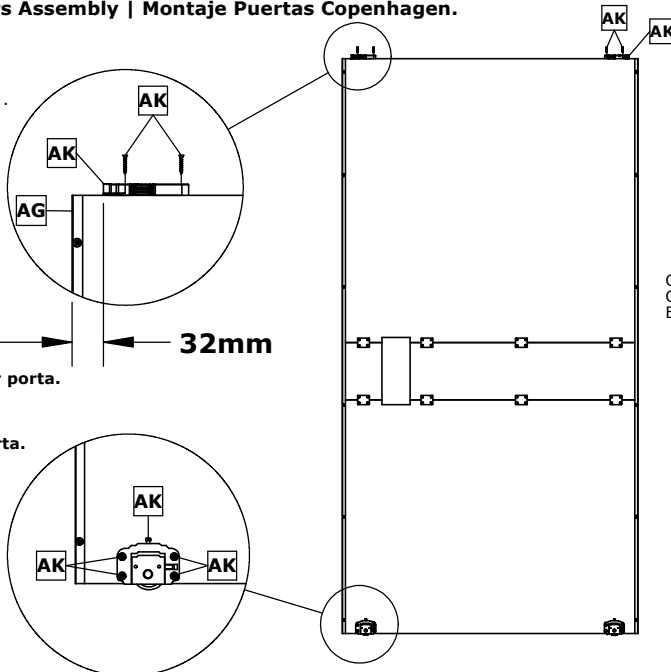


Porta Esquerda.
Left Door.
Puerta izquierda.

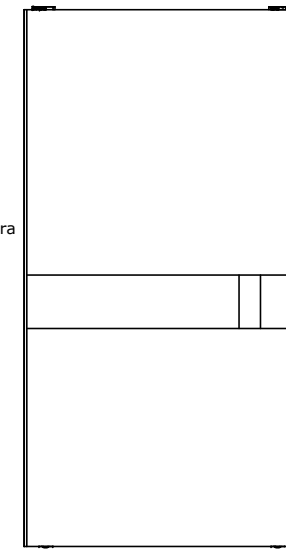

Porta Direita.
Right Door.
Puerta derecha.

9º Passo / Step / Paso

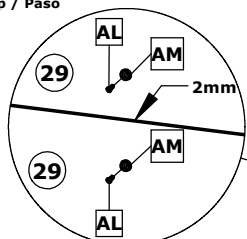

Inicie a fixação dos espelhos **29** pela parte inferior.

Alinhe o espelho **29** a cantoneira,
deixando uma distância de 46mm do topo da porta.

Em seguida fixar espelhos **29** com parafusos **AL** e suporte **AM**,
deixando 2mm de distância de um espelho para o outro.

Start attaching mirrors **29** from the bottom.


Align the mirror **29** with the corner,
leaving a distance of 46mm from the top of the door.

Then fix mirrors **29** with screws **AL** and support **AM**,
leaving 2mm distance from one mirror to the other.

Comience a colocar los espejos **29** desde abajo.


Alinee el espejo **29** con la esquina,
deja una distancia de 46 mm desde la parte superior de la puerta.

Luego fije los espejos **29** con los tornillos **AL** y el soporte **AM**,
dejando 2 mm de distancia de un espejo al otro.

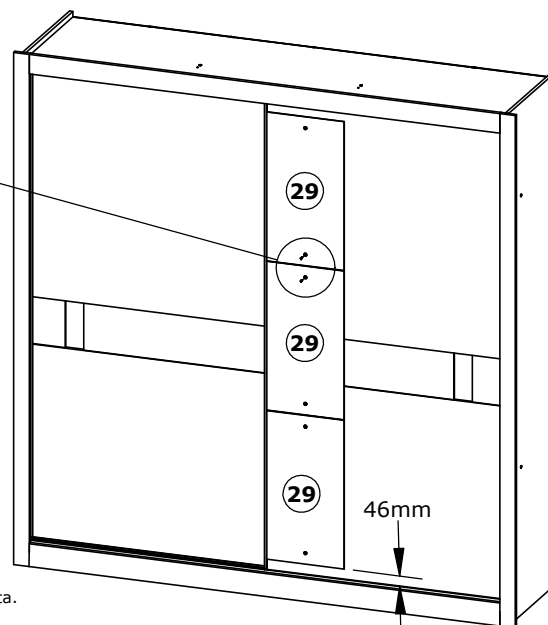


Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Roupeiro Copenhagen

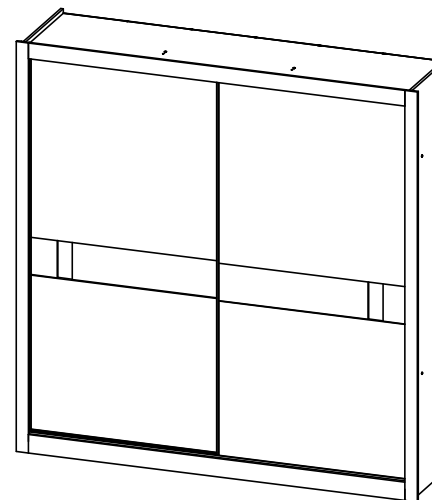



Roupeiro Copenhagen Glass

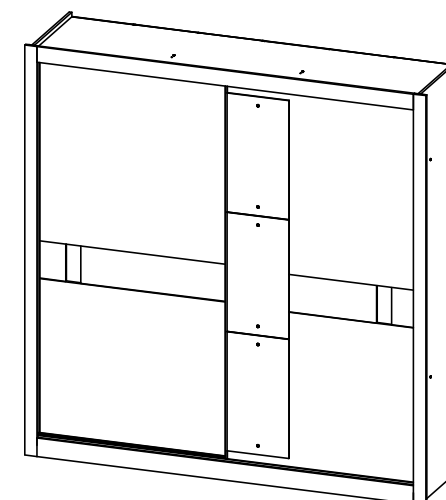

Montagem Portas Ibiza | Ibiza Doors Assembly | Montaje Puertas Ibiza.




No Ibiza utilizamos três cantoneiras **AJ**, uma unidade por porta.
 In Ibiza we use three angles **AJ**, one unit per door.
 En Ibiza utilizamos tres ángulos **AG**, una unidad por puerta.

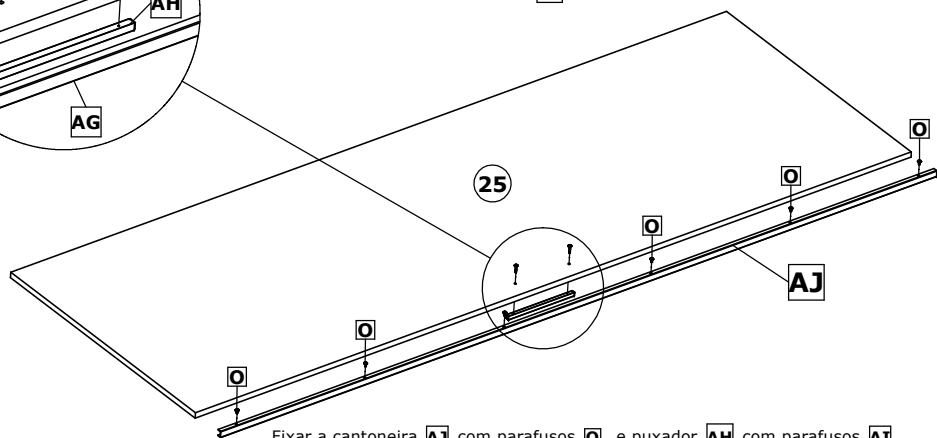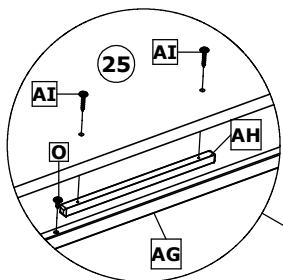

Fixar a cantoneira **AJ** com parafusos **O**, e puxador **AH** com parafusos **AI**.
 Fix the angle bracket **AJ** with screws **O**, and handle **AH** with screws **AI**.
 Fije el soporte angular **AJ** con los tornillos **O** y el mango **AH** con los tornillos **AI**.

Porta Central.
 Central Door.
 Puerta Central.


Nas portas laterais **(24)**, utilizamos a cantoneira **AJ** somente no lado do puxador **(26)**.
 On side doors **(24)**, we use angle **AJ** only on the side of handle **(26)**.
 En las puertas laterales **(24)** utilizamos el ángulo **AJ** sólo en el lado de la manija **(26)**.

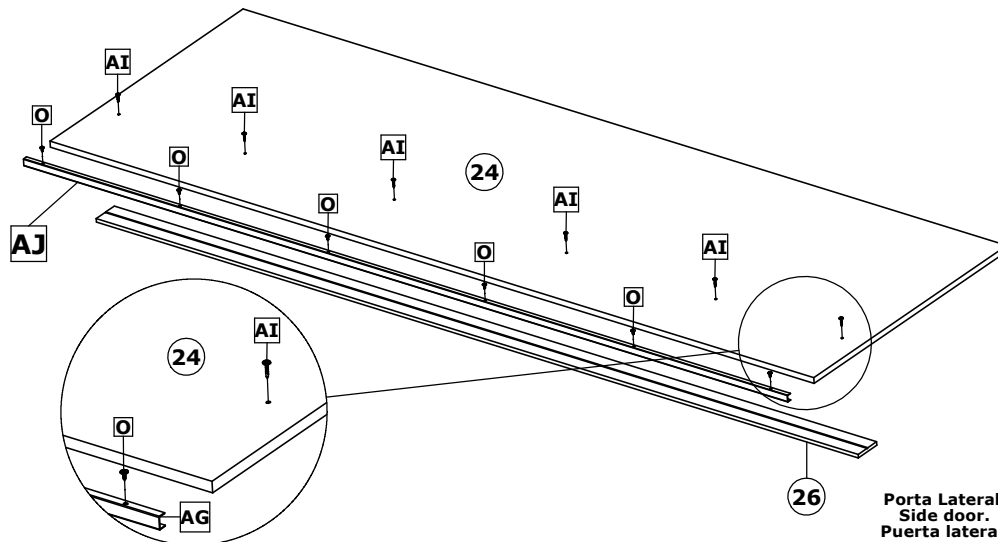


Porta Lateral.
 Side door.
 Puerta lateral.

Montagem Portas Ibiza | Ibiza Doors Assembly | Montaje Puertas Ibiza.


Iniciar a montagem dos guias superiores **AK**,
 posicionando-os à 32mm da cantoneira U **AG**, fixando-os com parafusos **AK**.
 Start assembling the upper guides **AK**,
 positioning them 32mm from the angle U **AG**, fixing them with screws **AK**.
 Comience a ensamblar las guías superiores **AK**,
 colocándolos a 32mm del ángulo U **AG**, fijándolos con los tornillos **AK**.

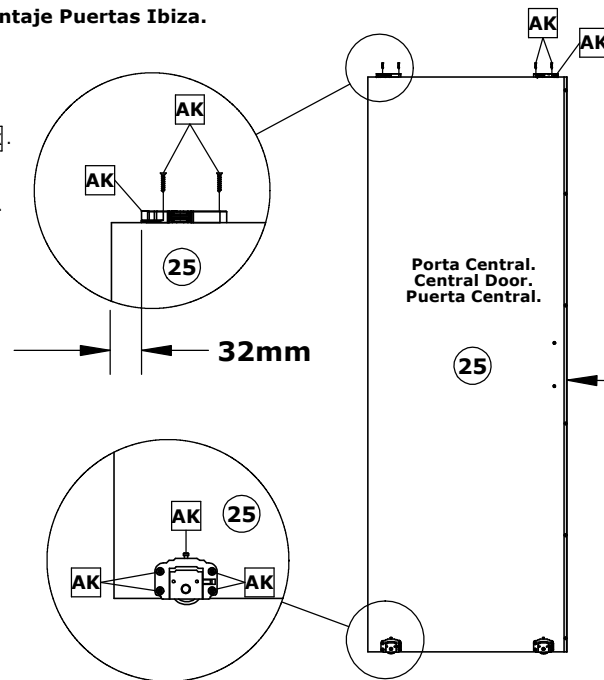

Posicionar o rodízio inferior **AK** à 32mm da Cantoneira U **AG**.
 Position the Rod Less than **AK** 32mm from the U-bracket **AG**.
 Posicionar el odamiento inferior **AK** a la 32mm de la Cantoneira U **AG**.

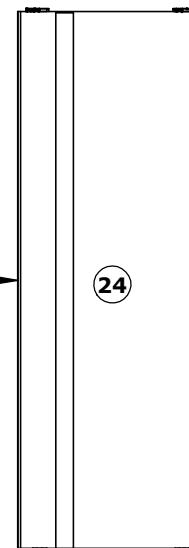



Porta Esquerda.
 Left Door.
 Puerta izquierda.

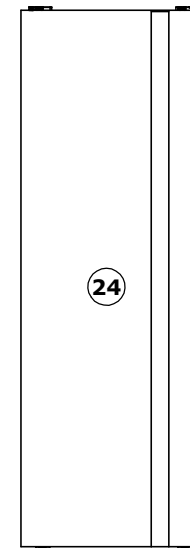

Porta Direita.
 Right Door.
 Puerta derecha.

Roupeiro Copenhagen|Ibiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|Ibiza|Madrid | Armario Copenhagen|Ibiza|Madrid.

9º Passo / Step / Paso

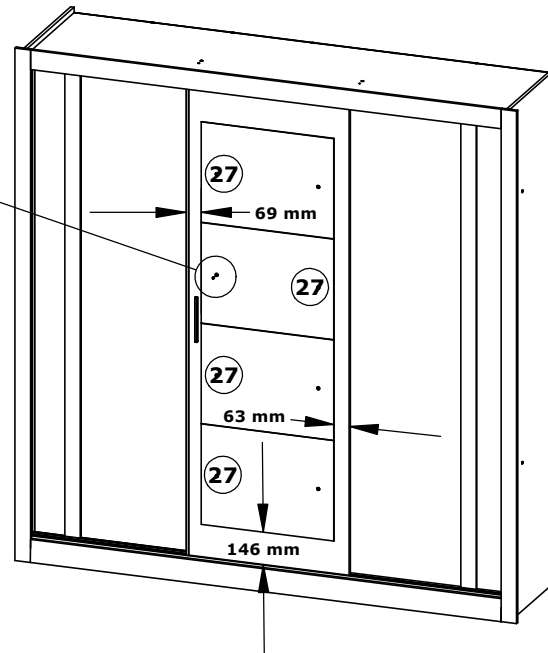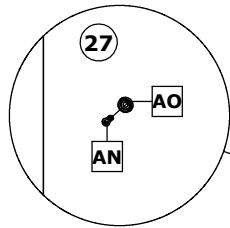

Inicie a fixação dos espelhos 27 pela parte inferior.

Posicione o espelho 27 à 146mm do topo da porta, e 69mm da cantoneira.

Em seguida fixe os espelhos 27 com parafusos AN e suporte AO, deixando 2mm de distância de um espelho para o outro.

Start attaching mirrors 27 from the bottom.

Position mirror 27 at 146mm from the top of the door, and 69mm from the angle.

Then fix mirrors 27 with screws AN and support AO, leaving 2mm distance from one mirror to the other.


Comience a colocar los espejos 27 desde abajo.

Coloque el espejo 27 a 146mm de la parte superior de la puerta, y 69mm desde el ángulo.


Luego fije los espejos 27 con los tornillos AN y el soporte AO, dejando 2mm de distancia de un espejo al otro.

Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.


Roupeiro Ibiza

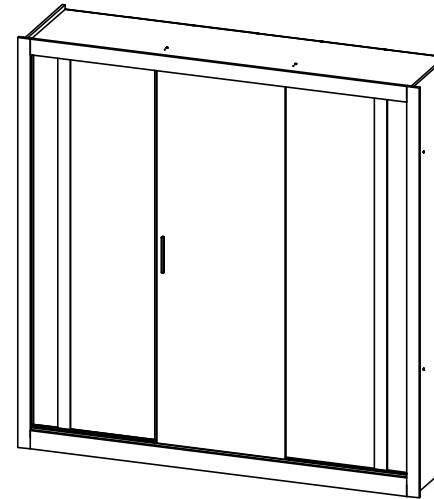

Roupeiro Ibiza Glass

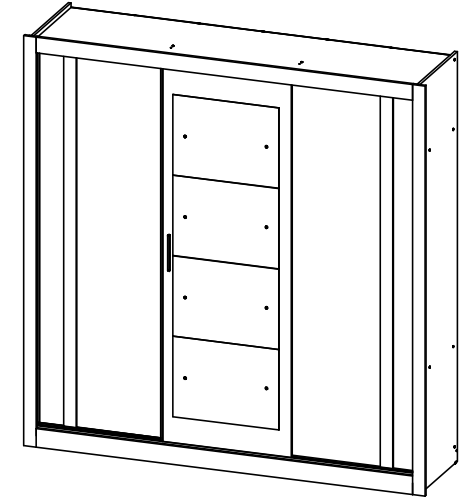

Montagem Portas Madrid | Madrid Doors Assembly | Montaje Puertas Madrid.

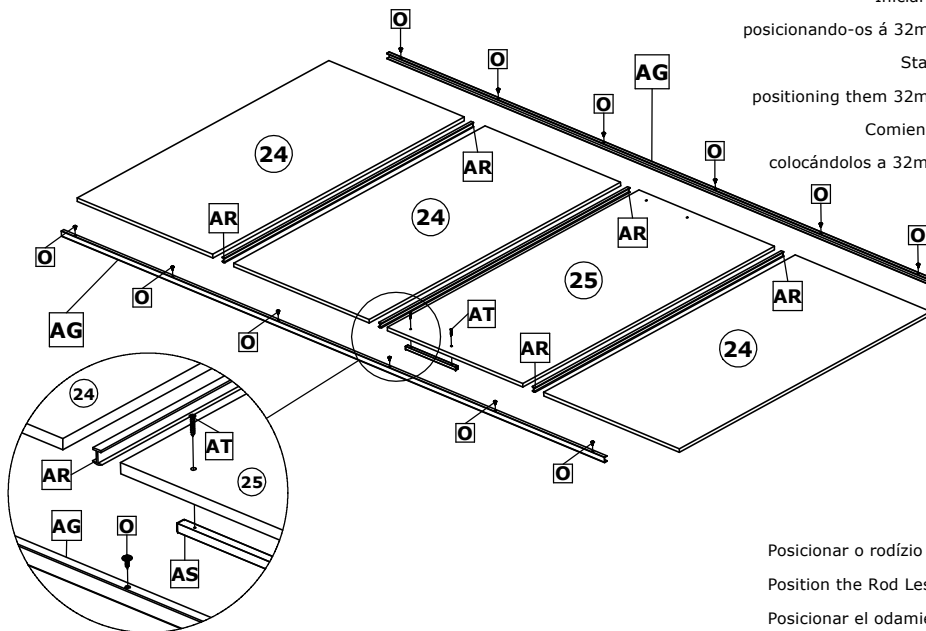

Iniciar a montagem dos guias superiores AK,


posicionando-os à 32mm da cantoneira U AG, fixando-os com parafusos AK.

Start assembling the upper guides AK,

positioning them 32mm from the angle U AG, fixing them with screws AK.

Comience a ensamblar las guías superiores AK,

colocándolos a 32mm del ángulo U AG, fijándolos con los tornillos AK.

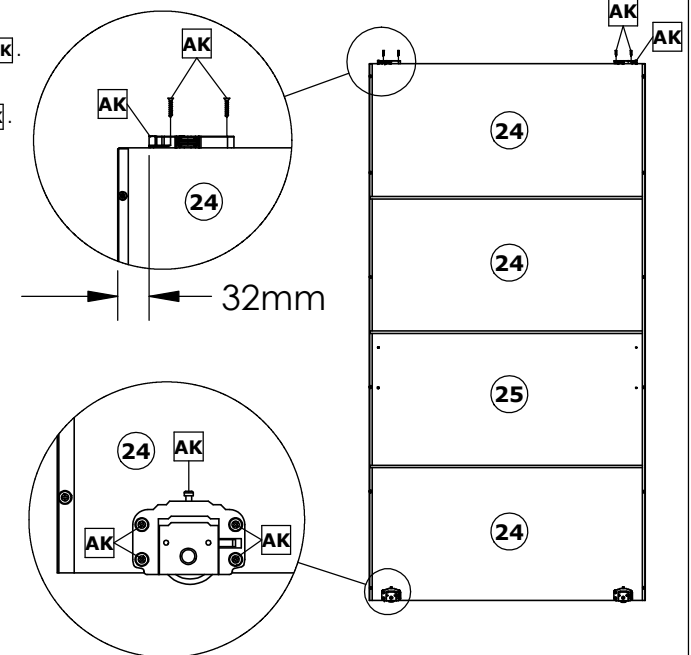

Posicionar o rodízio inferior AK à 32mm da Cantoneira U AG.


Position the Rod Less than 32mm from the U-bracket AG.

Posicionar el odamiento Inferior AK a la 32mm de la Cantoneira U AG.

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

9º Passo / Step / Paso



Montagem Portas Madrid| Madrid Doors Assembly | Montaje Puertas Madrid.

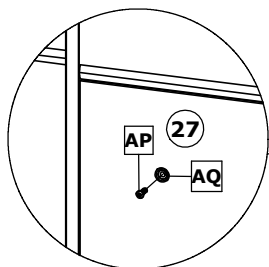

Fixe os espelhos (27) com parafusos AP e suporte AQ, deixando 1mm de distância da cantoneira e do perfil junção. Alinhar o espelho junto a cantoneira, no lado contrário ao puxador.

Secure mirrors (27) with screws AP and bracket AQ, leaving 1mm of space from the corner bracket and the junction profile. Align the mirror with the corner bracket, on the opposite side from the handle.


Fije los espejos (27) con los tornillos AP y el soporte AQ, dejando 1 mm de espacio entre el soporte de esquina y el perfil de unión. Alinee el espejo con el soporte de esquina, en el lado opuesto al mango.

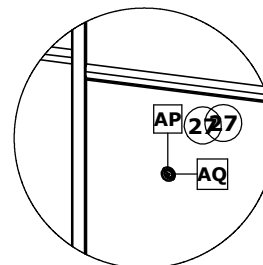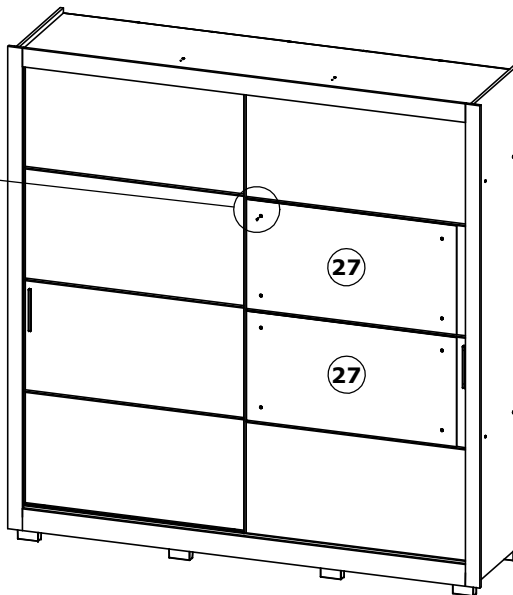

Fixe os espelhos (27) com parafusos AP e suporte AQ, deixando 1mm de distância da cantoneira e do perfil junção. Alinhar o espelho junto a cantoneira, no lado contrário ao puxador.


Secure mirrors (27) with screws AP and bracket AQ, leaving 1mm of space from the corner bracket and the junction profile. Align the mirror with the corner bracket, on the opposite side from the handle.

Fije los espejos (27) con los tornillos AP y el soporte AQ, dejando 1 mm de espacio entre el soporte de esquina y el perfil de unión. Alinee el espejo con el soporte de esquina, en el lado opuesto al mango.

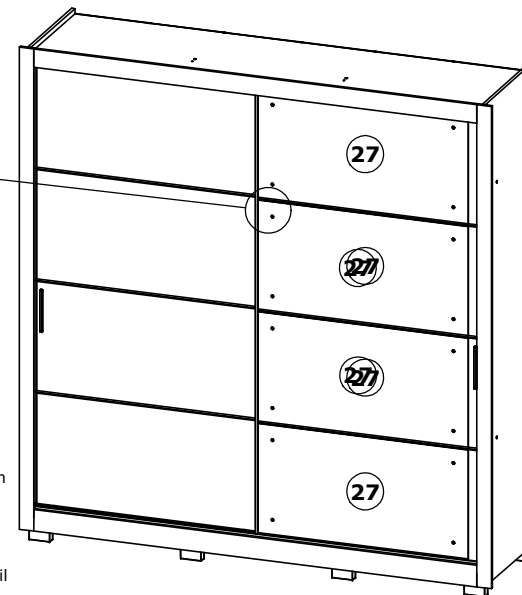


Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Roupeiro Madrid

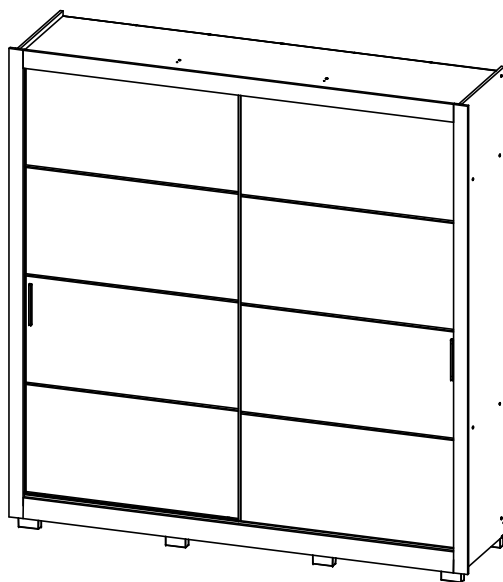

Roupeiro Madrid Glass

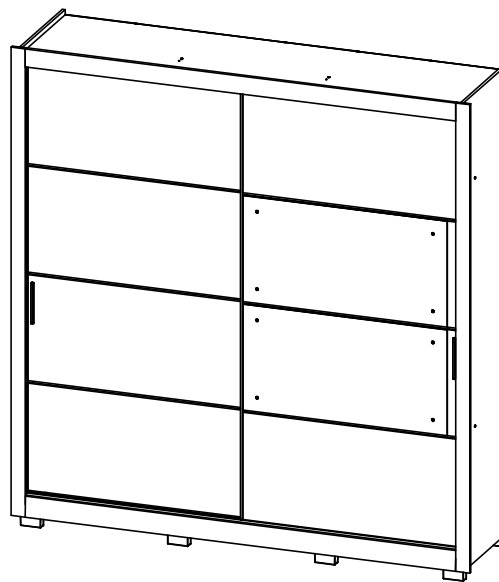

Roupeiro Madrid Full Glass

